

# GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

---



*go*  
**COLOP**<sup>®</sup>  
e-mark

# 1. Montagem do e-mark® go



1

Retirar da estação de ancoragem



2

Abrir porta da frente



3

Remover película da cabeça de impressão



4

Inserir cartucho/tinteiro

! Tenham cuidado, não tocar em quaisquer contactos ou a cabeça de impressão!



**5** Fechar a porta da frente e carregar durante 2 horas



**6** Ligue




**7** Imprima o seu SSID e palavra-passe!



**8** Colocar o e-mark go sempre de volta à estação de ancoragem após a impressão

## 2. Descarregue e configure o seu aplicativo

Descarregar na  
AppStore ou na Loja  
Play do Google:

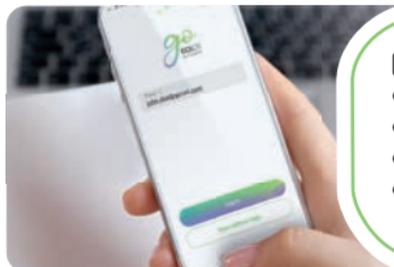

### **Benefícios para o registo:**

- acesso à loja de modelos/clipart
- novos modelos e cliparts na loja
- manter a loja regularmente actualizada
- sincronização entre diferentes dispositivos




## 3. Ligue a sua e-mark® go


Clique em “Scan QR  
code” (Código QR) e  
digitalizar o código QR ...



**Ou**

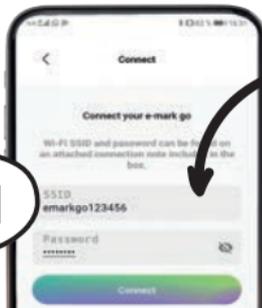

... introduzir manualmente o SSID e a palavra-  
passe, que se encontra em (ver abaixo)

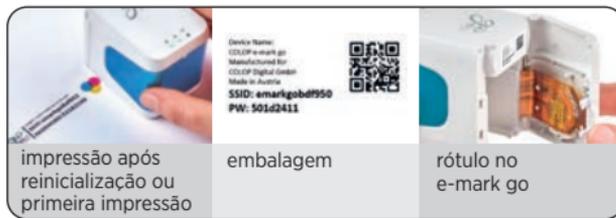

impressão após  
reinicialização ou  
primeira impressão

embalagem

rótulo no  
e-mark go

## O e-mark® go num piscar de olhos

---

- 1** Porta de frente
- 2** Cabeça de impressão de cartuchos
- 3** Rodas de deslizamento
- 4** Ímãs
- 5** Rearranjar buraco
- 6** Sensor óptico
- 7** Entrada USB-C - apenas para carregar
- 8** Etiqueta de punho permutável
- 9** Posto de atracagem com tampa de protecção para a cabeça de impressão



# Indicadores de luz



## Posição dos LEDs azuis

Use as luzes azuis para posicionar a sua impressão. A luz mostra a parte superior e inferior da sua impressão.



## Indicador de bateria

**verde** 41 - 100 %, **amarelo** 11 - 40 %, **vermelho** 0 - 10 %



## Indicador de ligação Wifi

**azul:** ligação Wifi activa  
**sem luz:** sem ligação



## Indicador de impressão

**verde:** pronto a imprimir; todas as luzes **piscam** a  
**vermelho:** cartucho vazio, sem cartucho, erro de dispositivo



	Comportamento	Descrição
	Apitar uma vez	Trabalho de impressão transmitido
	Apitar duas vezes	A impressão está completa, Ciclo de limpeza terminado
	Apitar continuamente	Aviso de cabeça de impressão: voltar a colocá-lo na estação de ancoragem
	Apitar continuamente	Erro - desligar / ligar

# Limpeza de cabeça de impressão

---

O cartucho é uma parte sensível e requer cuidados especiais. Especialmente quando a e-mark<sup>®</sup> go não é utilizada diariamente, é necessária uma limpeza mais intensiva. Recomendamos uma limpeza semanal.

## Ciclo de limpeza automática

Sempre que a marca electrónica é retirada da estação de ancoragem, a cabeça de impressão é limpa automaticamente. A intensidade da limpeza aumenta quanto mais tempo a marca electrónica não é utilizada.

1. Tirar e-mark go da estação de ancoragem
2. Segurar sem demora no ar (esperar que a tinta se disperse)
3. Ponha em papel e imprima!

Antes de imprimir sobre uma fita, papel ou material especial, recomendamos que se faça um teste de impressão.

## Limpeza manual da cabeça de impressão

1. Pegar num pedaço de pano ligeiramente humedecido (apenas água pura, sem agente de limpeza!)
2. Tirar a marca electrónica para sair da estação de ancoragem
3. Limpar a cabeça de impressão de cima para baixo (nunca de lado, pois isto poderia danificar o cartucho)

Para uma limpeza mais intensa, tente a limpeza rápida na aplicação



# Necessita de ajuda?

---

Vídeo de  
instalação



[emarkgo.colop.com/  
setup](http://emarkgo.colop.com/setup)

Manual  
completo do  
utilizador



[emarkgo.colop.com/  
usermanual](http://emarkgo.colop.com/usermanual)

Centro de  
ajuda/  
Apoio



[emarkgo.colop.com/  
helpcenter](http://emarkgo.colop.com/helpcenter)

Ainda não está satisfeito?  
Contacte-nos, temos todo o prazer em ajudá-lo:  
[emarkgo.colop.com/suporte](http://emarkgo.colop.com/suporte)

## **Feliz?**

Isso é ótimo! Gostaríamos muito do seu feedback positivo no Facebook, Instagram, Amazon ou a nossa loja online. Obrigado