

QUICK SETUP GUIDE



go
COLOP[®]
e-mark

1. e-mark® go Zusammenbau



1

e-mark go aus Docking Station nehmen



2

Vordere Tür öffnen



3

Folie vom Druckkopf entfernen



4

Patrone einsetzen

Achtung: nicht die Kontakte oder Druckkopf berühren!



5

Vordere Tür schließen und für 2 Stunden laden



6

e-mark® go einschalten



7

SSID & Passwort drucken



8

e-mark go nach dem Drucken immer zurück
in die Docking Station stellen

2. App herunterladen und einrichten

Vom AppStore oder Google Play Store herunterladen:




Vorteile der Registrierung:

- Zugang zum Vorlagen- & Clipart-Shop
- Im Shop sind regelmäßig neue Vorlagen und Cliparts zu finden
- Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten




3. e-mark® go in der App verbinden


Klicke auf "QR-Code scannen" und scanne den **QR-Code** ...

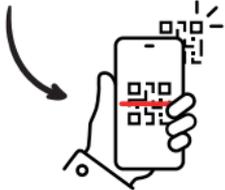

ODER

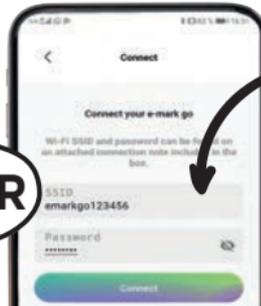


... gib **SSID und Passwort** manuell ein, diese kannst du hier finden:

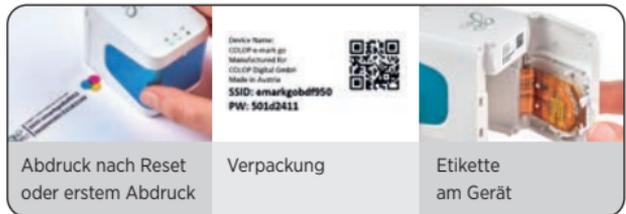

Der e-mark® go auf einen Blick

- 1** Vordere Tür
- 2** Druckkopf der Patrone
- 3** Rollen
- 4** Magnete
- 5** Reset-Öffnung
- 6** Optischer Sensor
- 7** USB-C Anschluss - nur zum Laden
- 8** Austauschbares Griffetikett
- 9** Docking Station mit Schutzkappe für den Druckkopf

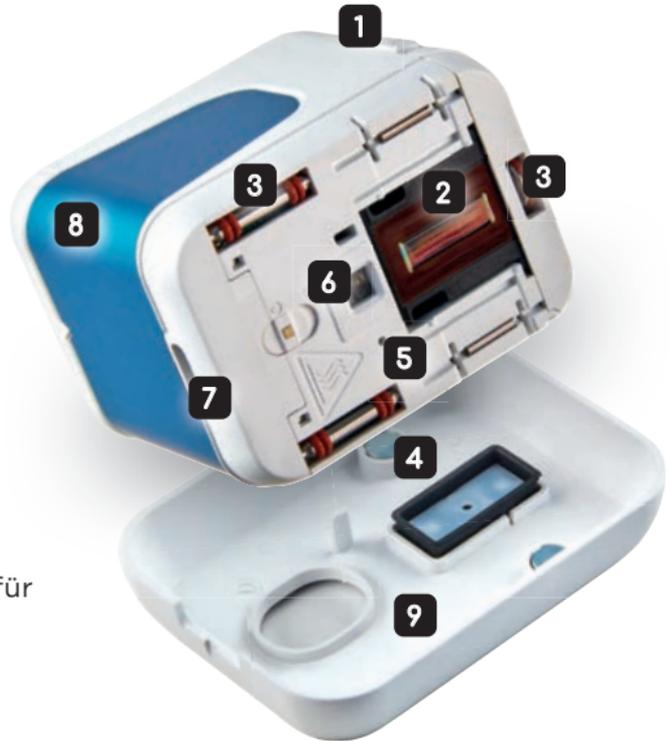

Lichtsignale



Blaue Positionslichter

Verwende die blauen Lichter um den Abdruck zu positionieren. Die Lichter zeigen die obere und untere Kante des Abdrucks an



Akkuanzeige

grün 41 - 100 %, **gelb** 11 - 40 %, **rot** 0 - 10 %



WLAN-Verbindungsanzeige

blau: aktive WLAN-Verbindung
kein Licht: keine Verbindung



Druckanzeige

grün: bereit zu drucken; alle Lichter **blinken rot:** Patrone leer, keine Patrone eingesetzt, Gerätefehler



	Signalöne	Bedeutung
	Signalton	Abdruck an den e-mark® go gesendet
	Doppelter Signalton	Abdruck vollständig gedruckt, Druckkopfreinigung abgeschlossen
	Andauernder Signalton	Warnung: Druckkopf trocknet ein - zurück in die Docking Station stellen
	Andauernder Signalton	Fehler: e-mark go aus- und einschalten

Druckkopfreinigung

Die Patrone ist ein sensibler Teil und bedarf besonderer Sorgfalt. Besonders wenn der e-mark® go nicht täglich in Verwendung ist, ist eine intensivere Reinigung notwendig.

Automatische Reinigung

Immer wenn der e-mark go aus der Docking Station genommen wird, reinigt sich der Druckkopf automatisch. Die Intensität der Reinigung steigt je länger der e-mark go nicht genutzt wird.

1. e-mark go aus Docking Station nehmen
2. Kurz in die Luft halten
3. Aufs Papier stellen & drucken!

Bevor du ein Band, spezielles Papier oder Material bedruckst, empfehlen wir einen Probeabdruck zu machen.

Manuelle Druckkopfreinigung

1. Nimm ein angefeuchtetes Tuch (reines Wasser ohne Reinigungsmittel!)
2. e-mark go aus Docking Station nehmen
3. Von oben nach unten über den Druckkopf wischen (niemals seitwärts, dabei kann die Patrone kaputtgehen)

Für eine intensivere Reinigung, probiere die Schnellreinigung in der App.



Weitere Hilfe notwendig?

Setup-Video



[emarkgo.colop.com/
setup](https://emarkgo.colop.com/setup)

Betriebs-
anleitung



[emarkgo.colop.com/
usermanual](https://emarkgo.colop.com/usermanual)

Help Center /
Support



[emarkgo.colop.com/
helpcenter](https://emarkgo.colop.com/helpcenter)

Noch nicht zufrieden?
Kontaktiere uns, wir helfen dir gerne weiter:
emarkgo.colop.com/support

Zufrieden?

Das ist toll! Wir würden uns sehr über eine positive Bewertung oder Kommentar auf Facebook, Instagram, Amazon oder unserem Online-Shop freuen. Vielen Dank.