

KIT DE DEMARRAGE RAPIDE




go
COLOP[®]
e-mark

1. Assemblage ton e-mark® go



1

Retirer de la station d'accueil

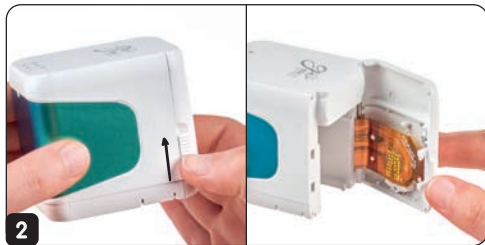

2

Ouvrir le capot frontal



3

Enlever le film de protection de la cartouche



4

Insérer la cartouche

Attention:

A ne pas toucher
les picots de
contacts ou la
tête d'impression



5

Fermer la capot et faire charger pendant 2 heures



6

Allumer l'e-mark® go



7

Imprimer votre identifiant et votre mot de passe



8

Toujours remettre l'e-mark go sur sa station après chaque impression

2. Télécharge l'application e-mark® go

Télécharger sur
l'Apple store ou le
Google Play Store




Avantages de la création de compte :

- Accès à la boutique en ligne
- Packs de cliparts et d'images gratuits mise à jour régulières des packs
- Synchronisation de tes créations sur tous tes appareils mobiles




3. Connecte ton e-mark® go

Cliquer sur "Scanner
le QR code" et
scanne les infos ...

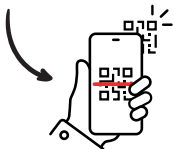

OU

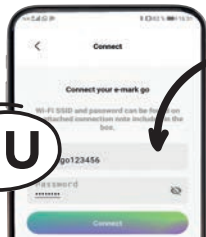

... bien rentre manuellement ton SSID et ton mot de passe que tu trouveras aux endroits suivants :



sur la première
empreinte




sur emballage



sur l'étiquette de
ton e-mark go

L'e-mark® go en un coup d'oeil

- 1** Capot frontal
- 2** Tête d'impression de la cartouche
- 3** Roulettes de guidage
- 4** Aimant
- 5** Passage pour le bouton de réinitialisation
- 6** Capteur optique
- 7** Prise USB-C - Uniquement pour la rechargen
- 8** Étiquette personnalisable
- 9** Station d'accueil avec platine de protection pour la tête d'impression

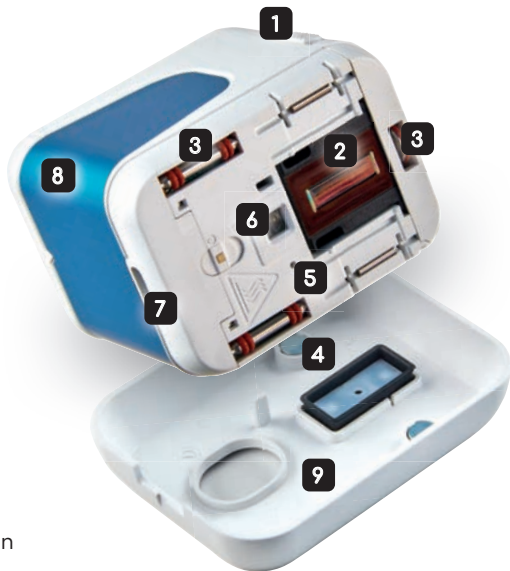


Indicateurs lumineux



LEDs bleues de positionnement :

pour bien positionner ton e-mark® go, utilise les leds bleues qui te montreront le haut et le bas de ton empreinte



Indicateur du niveau de batterie

Vert 41 - 100 %, **Jaune** 11 - 40 %, **Rouge** 0 - 10 %



Statut de l'imprimante

Vert : Prêt à imprimer; **Clignotant rouge** : Cartouche vide, pas de cartouche, erreur système



Indicateur de connexion Wi-Fi

Bleu : Connexion wifi active
Pas de lumière : Wi-Fi déconnecté



	Sons	Description
	1 Bip	L'impression a bien été transmise à l'e-mark go
	2 Bip	L'impression est terminée
	Bip alternatifs	Le tête d'impression surchauffe - remettre l'e-mark go sur la station
	Bip alternatifs	Erreur - éteindre puis rallumer l'e-mark go

Nettoyage de la tête d'impression

La cartouche est une partie importante de ton e-mark® go, elle nécessite donc une attention particulière. Si ton e-mark go n'est pas utilisé tous les jours, il faudra l'entretenir et la nettoyer méticuleusement. Nous te recommandons un nettoyage au moins une fois par semaine.

Cycle de nettoyage automatique

Lorsque l'e-mark go est retiré de la station d'accueil, la tête d'impression est nettoyée automatiquement. L'intensité du nettoyage augmente plus l'e-mark go n'est pas utilisé.

1. Retire ton e-mark go de la station d'accueil
2. Maintiens-le en l'air le temps que l'encre se disperse
Avant d'imprimer sur un ruban, un papier texturé ou un support particulier, fais un test sur un brouillon avant ton impression.

Nettoyage manuel de la buse

1. Prends un morceau de tissu légèrement humide (Utilise uniquement de l'eau propre et surtout pas de détergents)
 2. Retire l'e-mark go de sa station d'accueil
 3. Essuie la tête d'impression du haut vers le bas (Jamais de côté, cela peut endommager ta cartouche)
- Pour un nettoyage de la buse plus en profondeur, utilise le nettoyage numérique via l'application.



Besoin d'aide?

Vidéo de mise
en route



[emarkgo.colop.com/
setup](http://emarkgo.colop.com/setup)

Manuel
d'utilisation



[emarkgo.colop.com/
usermanual](http://emarkgo.colop.com/usermanual)

Help Centre/
Support



[emarkgo.colop.com/
helpcenter](http://emarkgo.colop.com/helpcenter)

Toujours pas satisfait?

Contactez-nous ici, nous serons très heureux de pouvoir vous aider: emarkgo.colop.com/support

Tu es satisfait de ton e-mark® go?

C'est génial ! Nous aimerions bien connaître ton avis dessus n'hésite pas à laisser un commentaire sur Facebook, Instagram, Amazon ou sur notre boutique en ligne.