

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA




go
COLOP[®]
e-mark

1. Składanie e-mark® go



1

Zdejmij e-mark go ze stacji dokującej

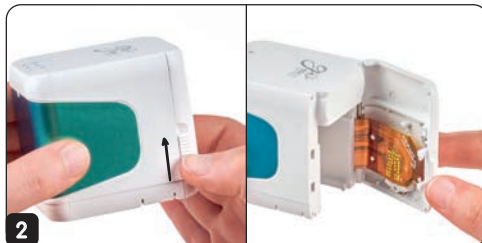


2

Otwórz przednią klapkę



3

Usuń taśmę z cartridge

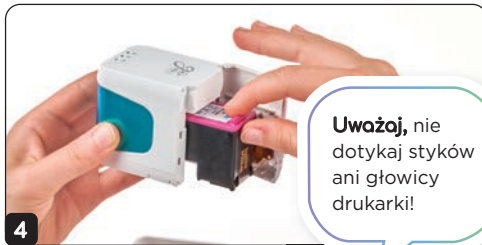

4

Włóż cartridge

Uważaj, nie dotykaj styków ani głowicy drukarki!



5 Zamknij klapkę i podłącz do ładowania na 2 godziny



6 Włącz e-mark® go



7 Wydrukuj swój kod SSID oraz hasło



8 Odkładaj drukarkę zawsze do stacji dokującej po drukowaniu!

2. Pobierz swoją aplikację

Pobierz z AppStore
lub Google Play




Korzyści z rejestracji:

- Dostęp do sklepu ze wzorami i clipartami
- Regularnie dodawane nowe wzory i cliparty
- Możliwość synchronizacji między różnymi urządzeniami




3. Połącz swój e-mark® go


Kliknij „Skanuj kod QR” i
zeskanuj kod QR ...

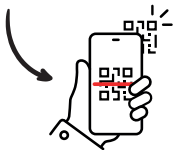

LUB

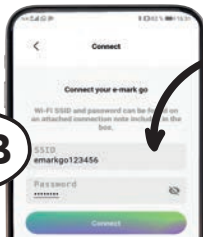

... Wpisz ręcznie kod SSID oraz hasło, które
znajdziesz na (sprawdź poniżej):

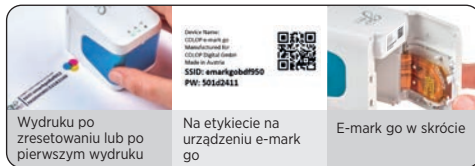

Wydruku po
zresetowaniu lub po
pierwszym wydruku

Na etykiecie na
urządzeniu e-mark
go

E-mark go w skrócie

E-mark® go w skrócie

- 1** Przednia klapka
- 2** Głowica cartridge
- 3** Kółka do przesuwania
- 4** Magnesy
- 5** Dziurka do resetowania
- 6** Sensor optyczny
- 7** Port USB-C - tylko do ładowania
- 8** Wymienna etykieta
- 9** Stacja dokująca z ochronną nakładką na głowicę drukującą




Wskaźniki LED



Niebieskie światła LED służące do pozycjonowania

Użyj do pozycjonowania wydruku. Niebieskie światła wskazują górną i dolną krawędź wydruku.



Wskaźnik baterii

Zielone 41 - 100 %, Żółte 11 - 40 %,
Czerwone 0 - 10 %



Wskaźnik połączenia Wi-Fi

Niebieski: połączenie z Wi-Fi
Brak światła: brak połączenia



Wskaźnik drukowania

Zielone: gotowość do druku; Wszystkie światła **migające na czerwono**: pusty cartridge, brak cartridge, błąd urządzenia



	Dźwięk	Opis działania
	Jeden dźwięk	Przesłano wzór
	Trzy dźwięki	Druk zakończony, Czyszczenie głowicy zakończone
	Dźwięk ciągły	Ostrzeżenie druku: odłóż urządzenie do stacji dokującej
	Dźwięk ciągły	Błąd: wyłącz i włącz urządzenie

Czyszczenie głowicy

Cartridge jest delikatną częścią i wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Gdy e-mark® go nie jest używany codziennie, potrzebne będzie bardziej intensywne czyszczenie. Rekomendujemy czyszczenie urządzenia co tydzień.

Automatyczne czyszczenie

Gdy e-mark go jest wyjmowany ze stacji dokującej, czyszczenie głowicy dokonuje się automatycznie. Intensywność czyszczenia wzrasta wraz z długością czasu niekorzystania z urządzenia.

1. Wyjmij e-mark go ze stacji dokującej
2. Trzymaj przez chwilę w powietrzu (poczekaj aż tusz się rozproszy)
3. Połóż na papierze i drukuj!

Przed drukowaniem na wstążkach, specjalnym papierze czy materiale, zalecamy zrobienie testowego nadruku.

Manualne czyszczenie głowicy

1. Weź lekko zmoconą ścierkę (tylko czysta woda, bez żadnych substancji czyszczących!)
2. Wyjmij e-mark go ze stacji dokującej
3. Wytrzyj głowicę od góry do dołu (nigdy w poprzek, może to uszkodzić cartridge)

Dla bardziej intensywnego czyszczenia wypróbuj szybkie czyszczenie w aplikacji.



Potrzebujesz pomocy?

Film
instruktażowy



[emarkgo.colop.com/
setup](http://emarkgo.colop.com/setup)

Pełna instrukcja
obsługi



[emarkgo.colop.com/
usermanual](http://emarkgo.colop.com/usermanual)

Centrum pomocy /
wsparcia



[emarkgo.colop.com/
helpcenter](http://emarkgo.colop.com/helpcenter)

Nadal potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
emarkgo.colop.com/support

Zadowolony?

To super! Będzie nam miło jak podzielisz się swoją pozytywną opinią lub komentarzem na Facebooku, Instagramie, stronie Amazon i na naszym sklepie internetowym. Dziękujemy.