

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN




go
COLOP[®]
e-mark

1. Montaje del e-mark® go



1

Retirar de la base

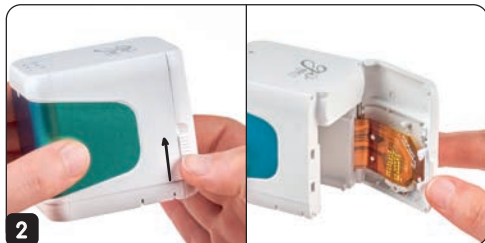


2

Abrir la puerta delantera



3

Retirar la película del cabezal de impresión

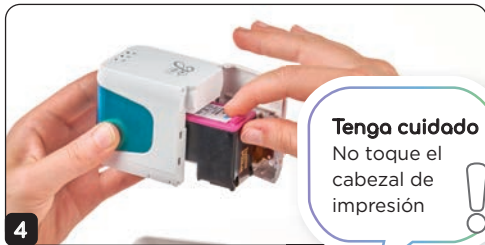

4

Insertar cartucho

Tenga cuidado

No toque el
cabezal de
impresión





5 Cerrar la puerta delantera y cargar durante 2 horas



6 Encenderlo



7 Imprima su SSID y contraseña!



8 Siempre deje el e-mark go de nuevo en su base después de imprimir!

2. Descargue y configure su aplicación

Descargar en
AppStore o Google
Play Store





Beneficios de registrarse:

- Acceso a la tienda de plantillas y cliparts
- Nuevas plantillas y cliparts actualizadas regularmente en la tienda
- Sincronización entre diferentes dispositivos



3. Conecte su e-mark[®] go

Haga click en “Escanear código QR” y escanee el código QR ...

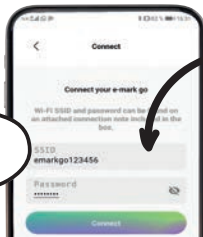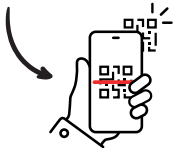

... ingrese manualmente su **SSID y contraseña**, que puede encontrarla en (ver debajo)



Impresión después de reiniciar o primera impresión

Service Status:
CCL&P e-mark go
Manufactured for
CCL&P Digital GmbH
Made in Austria
SSID: amarkgo01950
PW: 501d2411


Caja



Etiqueta en el e-mark go

Un vistazo del e-mark® go

- 1** Puerta delantera
- 2** Cabecial de impresión del cartucho
- 3** Ruedas deslizantes
- 4** Imanes
- 5** Orificio para resetear
- 6** Sensor óptico
- 7** Puerto USB-C - sólo para cargar
- 8** Etiqueta intercambiable
- 9** Estación base con tapa protectora para el cabezal de impresión

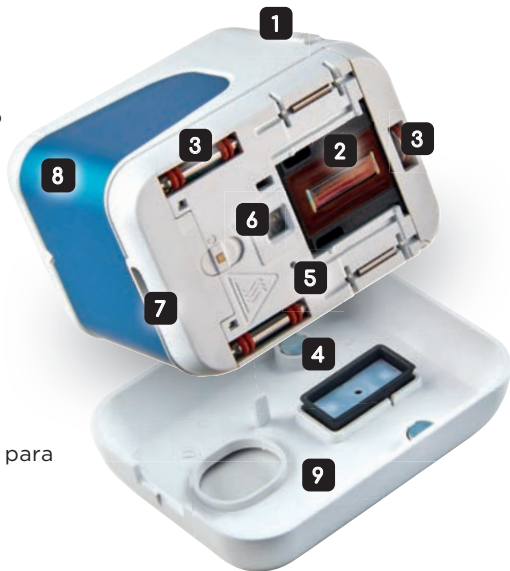


Indicadores de luz



LEDs azules de posición

Utilice las luces azules para posicionar su impresión. La luz muestra la parte superior e inferior de la impresión.



Indicador de la batería

verde 41 - 100 %, **amarillo** 11 - 40 %, **rojo** 0 - 10 %



Indicador de conexión Wifi

azul: conexión Wifi activa
sin luz: no hay conexión



Indicador de impresión

verde: listo para imprimir; todas las luces **rojo parpadeante:** cartucho vacío, sin cartucho, error del dispositivo



	Comportamiento	Descripción
	Suena una vez	Archivo de impresión transmitido
	Suena dos veces	Impresión finalizada, ciclo de limpieza terminado
	Sonido continuo	Advertencia por el cabezal de impresión: colocarlo de nuevo en su base
	Sonido continuo	Error - apagar/encender

Limpieza del cabezal de impresión

El cartucho es una pieza sensible y requiere un cuidado especial. Especialmente cuando el e-mark® go no es utilizado a diario, es necesario una limpieza más intensiva. Nosotros recomendamos una limpieza semanal.

Ciclo de limpieza automático

Cada vez que se retira el e-mark go de la estación base, el cabezal de impresión se limpia automáticamente. La intensidad de la limpieza aumenta cuanto más tiempo pase sin utilizarse el e-mark go.

1. Retire el e-mark go de la estación base
2. Sosténgalo brevemente en el aire (espere a que la tinta se disperse)
3. Apoye sobre papel e imprima

Antes de imprimir en una cinta, papel especial o material, recomendamos hacer una prueba de impresión.

Limpieza manual del cabezal de impresión

1. Coja un paño ligeramente humedecido (sólo agua pura, sin sustancias abrasivas)
2. Retire el e-mark go de su estación base
3. Limpie el cabezal de impresión de arriba hacia abajo (nunca lateralmente, ya que podría dañar al cartucho).

Para una limpieza más intensa, pruebe la limpieza rápida en la aplicación.



¿Necesita ayuda?

Vídeo de
instalación



[emarkgo.colop.com/
setup](http://emarkgo.colop.com/setup)

Manual de usuario
completo



[emarkgo.colop.com/
usermanual](http://emarkgo.colop.com/usermanual)

Centro de
ayuda / Asistencia



[emarkgo.colop.com/
helpcenter](http://emarkgo.colop.com/helpcenter)

¿Todavía no está satisfecho?
Contáctenos, estaremos encantados de ayudarle:
emarkgo.colop.com/support

¿Contento?

¡Estupendo! Apreciáramos mucho su reseña o comentario positivo en Facebook, Instagram, Amazon o nuestra tienda online. Muchas gracias.